



6. Obsah balení

Před montáží podstavce pečlivě zkontrolujte obsah balení.

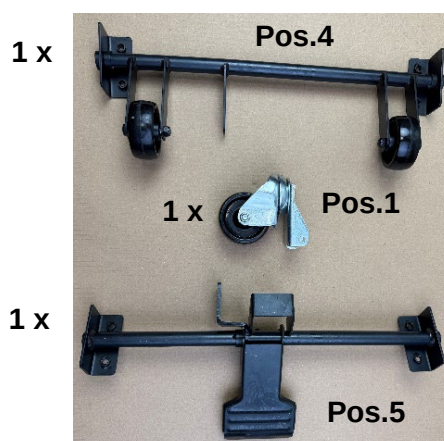

1 x

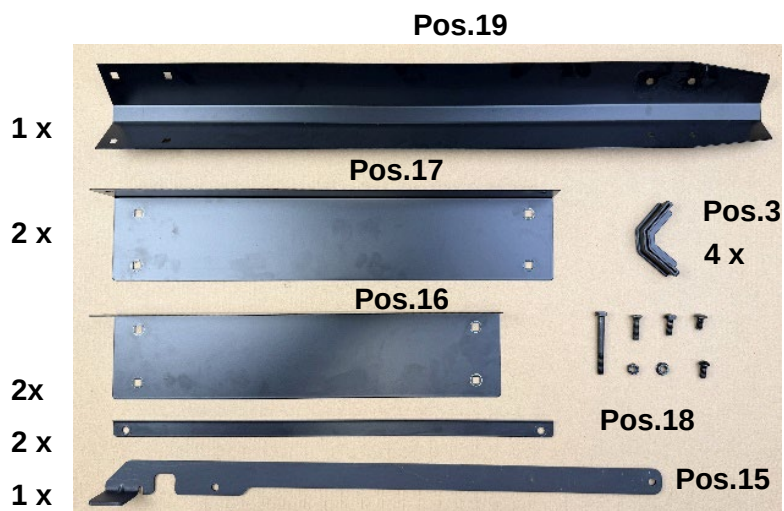

Pos.8
3x Samojistná matice M8 s
nylonovou vložkou

Pos.7
24x Šestihranná přírubová
matice M8

Pos.9
16x Šroub vratový M8x16



Pos.13
1x Šestihranný šroub M8x70

Pos.14
4x šroub M8x30 zapuštěný křížová hlava

Pos.11
2x šroub M8x20 šestihranná hlava 13

Pos.10
12x šroub M8x16 hlava imbus 5

Potřebné nářadí: klíč 12, klíč 13, křížový šroubovák PH2, imbus 5

7. Sestavení

Obr. 1. Podstavec sestavujte na pevném stole nebo na podlaze. MDF pracovní desku (č.6) položte rubovou stranou nahoru (líčová strana má zahlubené otvory) na podlahu.

Obr. 2. Přišroubujte boční 2 x krátké výztuhy (č.16) a 4 x dlouhé výztuhy (č.17) k pracovní desce (č.6) šrouby se zapuštěnou hlavou (č.14) a matice M8 (č.7).


Obr.1



Obr.2



Obr.3 Přišroubujte nohy (č.19). Použijte vratové šrouby M8x16 (č.9) a šestihřanné matice M8 (č.7)

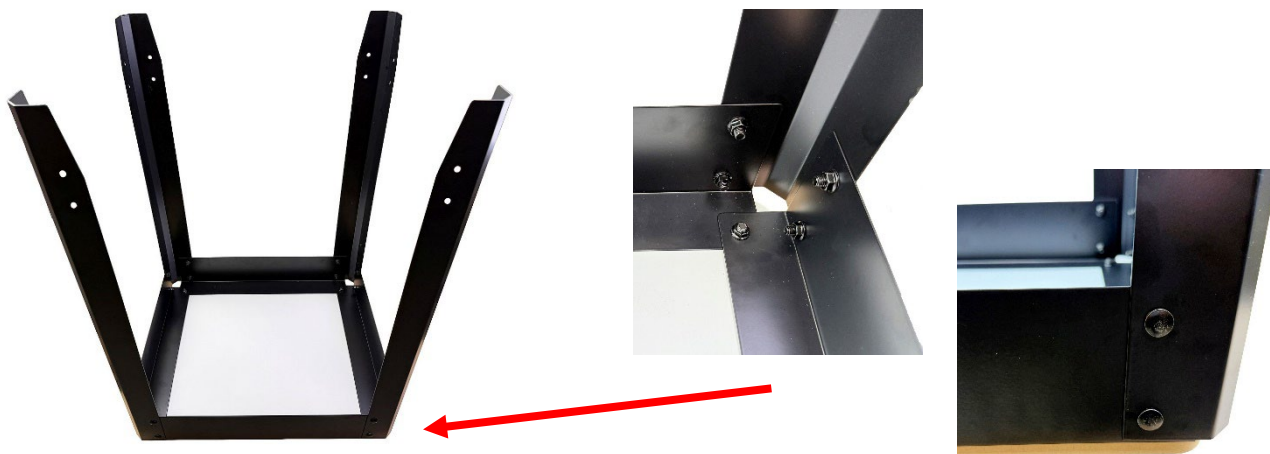

Obr. 4. Přišroubujte nosníky (č.18) mezi nohy na delších stranách podstavce. Použijte šestihřanné šrouby M8×16 (č.10) a matice M8 (č.7).



Obr. 5. Přišroubujte zadní nosník s koly (č.4). Obr.6 Přišroubujte přední nosník s brzdou pro otočné kolo (č.5). Použijte šestihranné šrouby M8×16 (č.10) a matice M8 (č.7).

Obr.5.



Obr.6



Obr.7 Nyní přišroubujte otočné kolo (č.1) šroubem (č.13) a maticí (č.8). Spojte přední a zadní kola táhlem (č.15). Použijte šrouby (11) a matice (č.8). Obr.8 Nasadte plastové ochrany nohou (č.3).

Obr.7



Obr.8



Obr. 9. Podstavec otočte o 180 stupňů a vyzkoušejte, zda správně funguje pedálové ovládání kol.





Obr. 10. Sestavený podstavec

Upozornění!

Před použitím stroje se ujistěte, že stojan pevně stojí na podlaze, pedál je nahoře a kolečka jsou zvednutá




Obr. 11. Stroj na podstavec umístěte na střed pracovní desky podstavce. Zajistěte proti posunutí vhodnými vruty nebo šrouby (nejsou součástí balení). V případě potřeby desku provrtejte a přišroubujte pomocí šroubu a matice. Při používání stroje na podstavci vždy podstavec zabrzděte, aby nedošlo k nežádoucímu posunutí při práci.

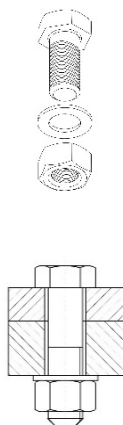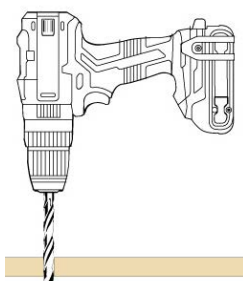

Pedál je nahoře – podstavec stojí na nohách a kolečka jsou zvednutá



Pedál je dole – podstavec je na kolech

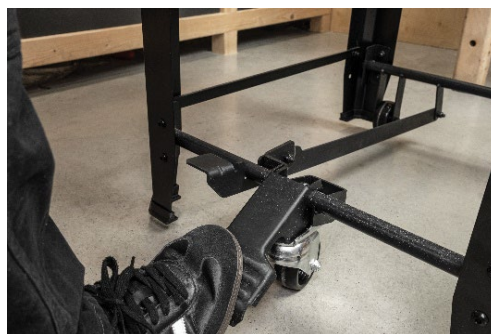

8. Schéma

Pozice	Název	ks
1	Otočné kolečko	1
2	Gumová kola	2
3	Noha	4
4	Zadní nosník s koly	1
5	Přední nosník s kolem a brzdou	1
6	Pracovní deska	1
7	Šestihranná matice M8	24
8	Samojistná matice M8	5
9	Šroub vratový M8×16	16
10	Šestihranný šroub M8×16 imbus 5	12
11	Šestihranný šroub M8×20	2
12	Šestihranný šroub M8×55	2
13	Šestihranný šroub M8×70	1
14	Šroub zápuštný křížový M8×30	4
15	Hřídel	1
16	Krátká boční výztuha	2
17	Dlouhá boční výztuha	2
18	Nosník	2
19	Noha	4

